


## INSTRUKCJA POMIARU ROLETY DZIEŃ NOC MONTAŻ NIEINWAZYJNY (ZAWIESZANY LUB PRZYKLEJANY)

Zamontowanie rolety polega na zawieszeniu jej na uchwytach nieinwazyjnych mocowanych na skrzydle okiennym lub przyklejeniu do ramy okiennej. Taki sposób montażu nie narusza konstrukcji okna, a roleta może zostać zdemontowana w łatwy sposób.

### Sposób pomiaru

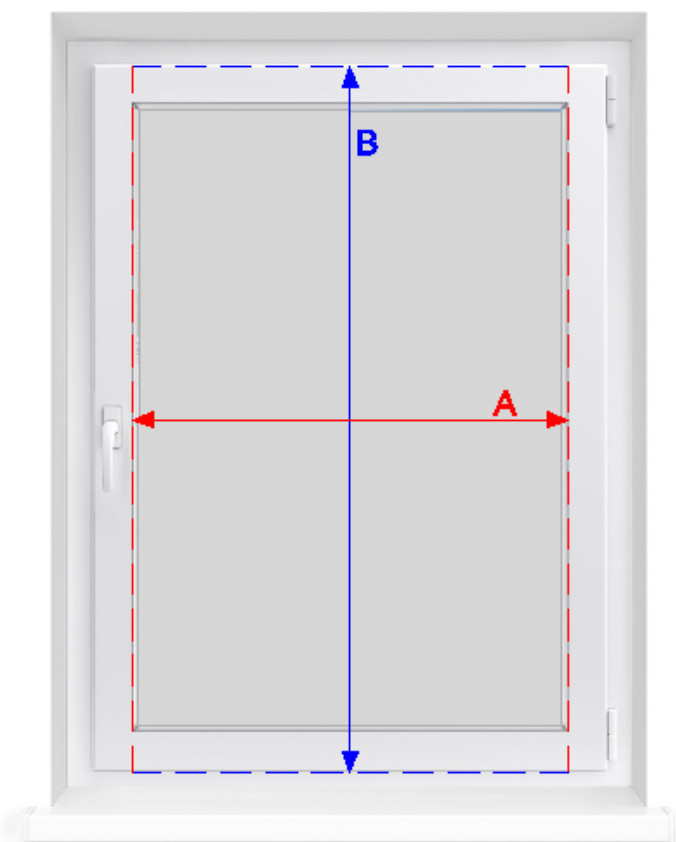

### Szerokość:

A = szerokość szyby wraz z listwami przyszybowymi podawana w milimetrach [mm]



### Wysokość:

B = wysokość całego skrzydła podawana w milimetrach [mm]

